
Mi10 10-CH 2-BUS MIXER

Mi12
12-CH 2-BUS MIXER

USER MANUAL MANUALE D'USO

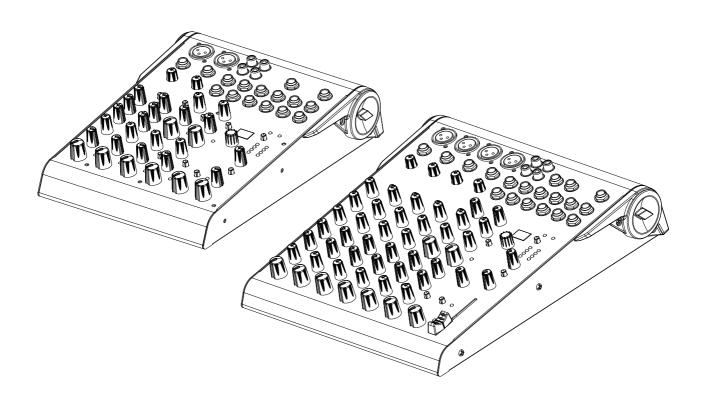



FCC COMPLIANCE NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

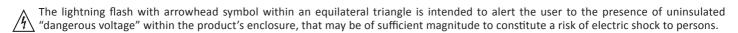

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

The information contained in this publication has been carefully prepared and checked. However no responsibility will be taken for any errors. All rights are reserved and this document cannot be copied, photocopied or reproduced in part or completely without written consent being obtained in advance from PROEL PROEL reserves the right to make any aesthetic, functional or design modification to any of its products without any prior notice. PROEL assumes no responsibility for the use or application of the products or circuits described herein.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Il simbolo del lampo con freccia in un triangolo equilatero intende avvertire l'utilizzatore per la presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, che possono avere una intensità sufficiente a costituire rischio di scossa elettrica alle persone.

Il punto esclamativo in un triangolo equilatero intende avvertire l'utilizzatore per la presenza di importanti istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto per intero o in parte senza previo consenso scritto della PROEL. PROEL si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti e modifiche estetiche, funzionali o di design a ciascun proprio prodotto. PROEL non assume alcuna responsabilità sull'uso o sul l'applicazione dei prodotti o dei circuiti qui descritti.





INDEX	INDICE
FCC COMPLIANCE NOTICE 2	SPECIFICHE TECNICHE 4
TECHNICAL SPECIFICATIONS 4	PANNELLO DI CONTROLLO Mi10 (FIG.1) 5
Mi10 CONTROL PANEL (FIG.1) 5	PANNELLO DI CONTROLLO Mi12 (FIG.2) 6
Mi12 CONTROL PANEL (FIG.2) 6	CONNESSIONI (FIG.3)
CONNECTIONS (FIG.3)	Mi10 ESEMPIO CONFIGURAZIONE 8
Mi10 CONFIGURATION EXAMPLE 8	Mi12 ESEMPIO CONFIGURAZIONE9
Mi12 CONFIGURATION EXAMPLE 9	LINGUA ITALIANA
ENGLISH LANGUAGE	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 15
SAFETY AND PRECAUTIONS	IN CASO DI GUASTO
IN CASE OF FAULT	CONFORMITÀ CE15
CE CONFORMITY	IMBALLAGGIO, TRASPORTO E RECLAMI 15
PACKAGING, SHIPPING AND COMPLAINT 10	GARANZIE E RESI
WARRANTY AND PRODUCTS RETURN 10	INSTALLAZIONE E LIMITAZIONI D'USO15
INSTALLATION AND DISCLAIMER 10	ALIMENTAZIONE E MANUTENZIONE 15
POWER SUPPLY AND MAINTENANCE 10	INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION	ISTRUZIONI OPERATIVE (FIG. 1 / 2 / 3) 16
OPERATING INSTRUCTIONS (FIG. 1 / 2 / 3)	




MODEL	Mi10 - Mi12	Connectors	MODELLO	Mi10 Mi12	Connettori	
MONO INPUT CHANNELS			CANALI INGRESSO MONO			
Mic Input Sensitivity	from -10 to -50 dBu		Sensibilità Ingresso Mic	from -10 to -50 dBu	XLR-F Bilanciato	
Mic Input Impedance	2 Kohm	Balanced XLR-F	Impedenza Ingresso Mic	2 Kohm		
Line Input Sensitivity	from +20 to -20 dBu		Sensibilità Ingresso Line	from +20 to -20 dBu	Jack Bilanciato	
Line Input Impedance	10 Kohm	Balanced Jack	Impedenza Ingresso Line	10 Kohm		
LO CUT	75Hz, 18dB/oct.		LO CUT	75Hz, 18dB/oct.		
EQ HIGH (shelving)	±15 dB @ 12KHz		EQ ALTI (shelving)	±15 dB @ 12KHz		
EQ MID (peaking)	±15 dB @ 2.5KHz		EQ MEDI (peaking)	±15 dB @ 2.5KHz		
	±15 dB @ 80Hz		EQ BASSI (shelving)	±15 dB @ 80Hz		
EQ LOW (shelving) ±15 dB @ 80Hz STEREO INPUT CHANNELS			CANALI INGRESSO STEREO			
				+4 / -10 dBu		
Line Input Impedance	+4 / -10 dBu	Balanced Jack	Sensibilità Ingresso Line		Jack Bilanciato	
Line Input Impedance	10 Kohm		Impedenza Ingresso Line	10 Kohm		
MASTER SECTION				SEZIONE MASTER		
MAIN MIX nom. out level	+4 dBu	Balanced Jack	Livello nom. MAIN MIX	+4 dBu	Jack Bilanciato	
C.ROOM nom. out level	0 dBu	Unbalanced Jack	Livello nom. C.ROOM	0 dBu	Jack Sbilanciato	
AUX nom. out level	0 dBu	Unbalanced Jack	Livello nom. AUX	0 dBu	Jack Sbilanciato	
2 - TRK nom. out level	0 dBu	Unbalanced Rca	Livello nom. 2 - TRK OUT	0 dBu	Rca Sbilanciato	
2 - TRK nom. in level	0 dBu	Unbalanced Rca	Livello nom. 2 - TRK IN	0 dBu	Rca Sbilanciato	
PHONES min. impedance	32 ohm	Stereo Jack	Impedenza min. PHONES	32 ohm	Jack Stereo	
PHONES max. out level	(2x) 193 mW	Stereo suck	Livello max. PHONES	(2x) 193 mW		
DIGITAL EFFECT PROCESSOR - PROFEX		DIGITAL EFFECT PROCESSOR - PROFEX				
Presets	256 (16 presets x 16 variations)		Presets	256 (16 preset x 16 variazioni)		
A/D and D/A converters	24 bit		A/D and D/A converters	24 bit		
DSP resolution	24 bit		DSP resolution	24 bit		
Controls	LED display, DIAL, PEAK LED, TAP DELAY switch		Controlli	LED display, DIAL, PEAK LED, TAP DELAY switch		
GENERAL SPECIFICATIONS			SPECIFICHE GENERALI			
Max level all outputs	+22 dBu		Livello Massimo Uscite	+22 dBu		
Crosstalk meas. at 1 KHz	> 82 dBu		Diafonia mis. a 1 KHz	> 82 dBu		
HUM & N unweighted	< -93 dBu		HUM & N non pesato	< -93 dBu		
THD+N at +4dB, 1kHz	< 0,01 %		THD+N a +4dB, 1kHz	< 0,01 %		
Dimensions (W x H x D)	200 x 266 x 60 mm (Mi10) 254 x 302 x 60 mm (Mi12)		Dimensioni (L x A x P)	200 x 266 x 60 mm (Mi10) 254 x 302 x 60 mm (Mi12)		
Weight	1.50 kg (Mi10) 2.00 kg (Mi10)		Peso	1.50 kg (Mi10) 2.00 kg (Mi10)		
F	POWER REQUIREMENTS			ALIMENTAZIONE		
Supply	18VAC 1000mA use only supplied AC/AC ADAPTER		Alimentazione	18VAC 1000mA usare solo AC/AC ADAPTER incluso		
Mains Supply Voltage, see label on the AC/AC ADAPTER, available for:	110-120 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (US plug)		Tensione di Rete, vedi l'etichetta sull' AC/ AC ADAPTER, disponibile	110-120 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (US plug)		
	230-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (EU plug)			230-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (EU plug)		
		240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (UK plug)		240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz (UK plug)		
Consumption	32 W		Assorbimento	32 W		



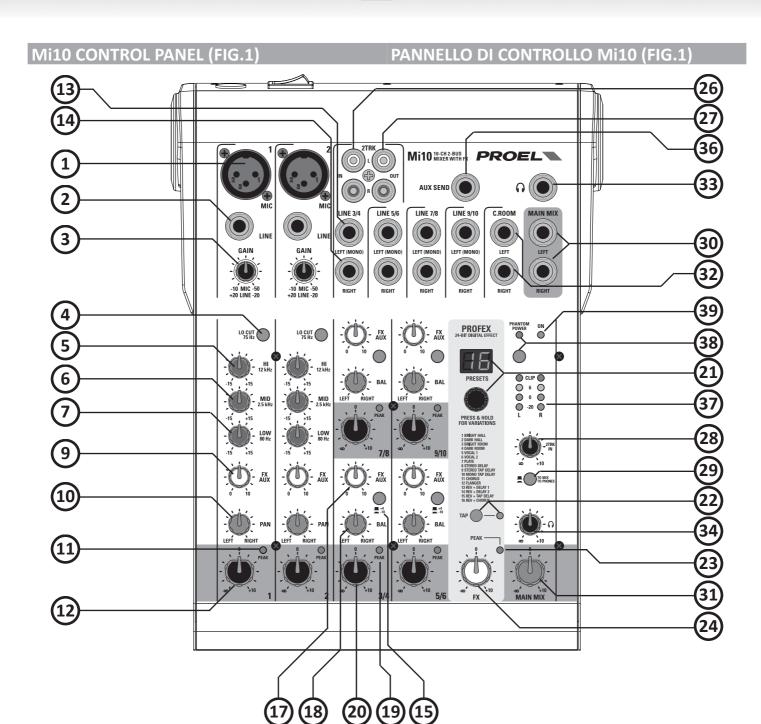


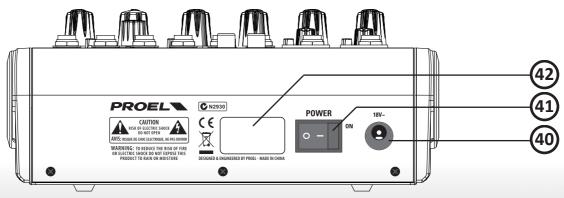


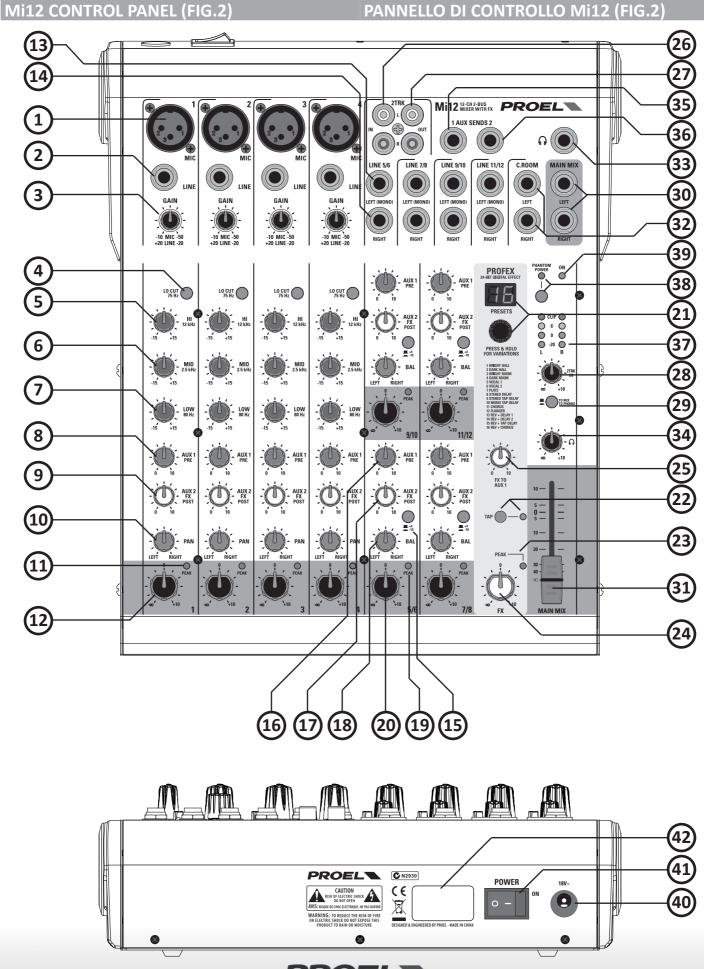

CONNECTIONS (FIG.3)

CONNESSIONI (FIG.3)

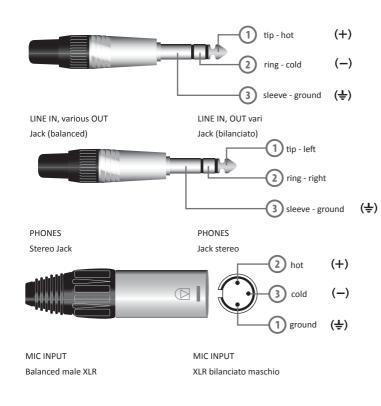

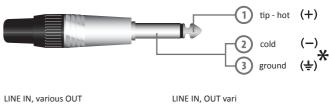


Jack (unbalanced)

*rects: connect both cold and ground

*rects: connect both cold and ground

*rects: connect both cold and ground


*note: connect both cold and ground *nota: connettere insieme cold e ground to make cable from balanced to unbalanced per cavi da bilanciato a sbilanciato

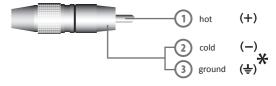

2TRK IN, OUT 2TRK IN, OUT lack (unbalanced) Jack (sbilanciato)

*note: connect both cold and ground to make cable from balanced to unbalanced per cavi da bilanciato a sbilanciato


Mi10 ESEMPIO CONFIGURAZIONE

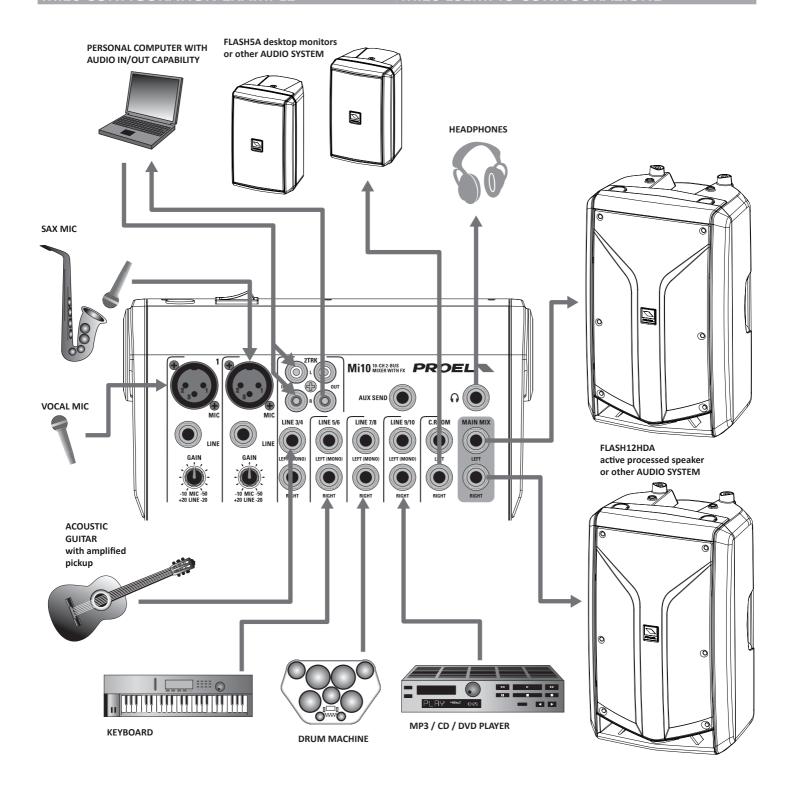



Mi12 CONFIGURATION EXAMPLE

Mi12 ESEMPIO CONFIGURAZIONE

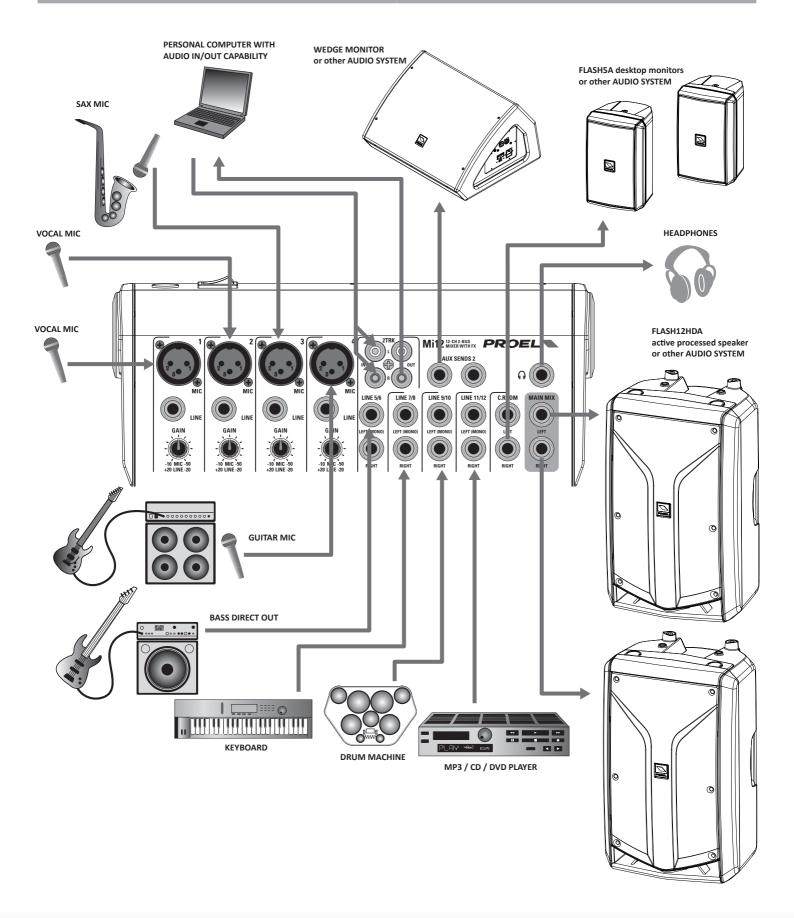



ENGLISH LANGUAGE

SAFETY AND PRECAUTIONS

• \triangle CAUTION: before using this product read carefully the following safety instructions. Take a look of this manual entirely and preserve it for future reference.

When using any electric product, basic precautions should always be taken, including the following:

- To reduce the risk, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Protect the apparatus from atmospheric agents and keep it away from water, rain and high humidity places.
- This product should be site away from heat sources such as radiators, lamps and any other device that generate heat.
- Care should be taken so that objects and liquids do not go inside the product.
- The product should be connected to a power supply mains line only of the type described on the operating instructions or as marked on the product. Connect the apparatus to a power supply using only power cord included making always sure it is in good conditions.
- Power supply cord should be unplugged from the outlet during strong thunderstorm or when left unused for a long period of time.
- Do not place objects on the product's power cord or place it in a position where anyone could trip over, walk on or roll anything over it. Do not allow the product to rest on or to be installed over power cords of any type. Improper installations of this type create the possibility of fire hazard and/or personal injury.

IN CASE OF FAULT

- In case of fault or maintenance this product should be inspected only by qualified service personnel when:
- There is a flaw either in the connections or in the supplied connecting cables.
- Liquids have spilled inside the product.
- The product has fallen and been damaged.
- The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
- The product has been lost liquids or gases or the enclosure is damaged.
- Do not operate on the product, it has no user-serviceable parts inside, refer servicing to an authorized maintenance centre.

CE CONFORMITY

- Proel products comply with directive 2004/108/EC (EMC), as stated in EN 55013 standard and with directive 2006/95/CE (LVD), as stated in EN 60065 standard.
- Under the EM disturbance, the ratio of signal-noise will be changed above 10dB.

PACKAGING, SHIPPING AND COMPLAINT

- This unit package has been submitted to ISTA 1A integrity tests. We suggest you control the unit conditions immediately after unpacking it.
- If any damage is found, immediately advise the dealer. Keep all unit packaging parts to allow inspection.
- Proel is not responsible for any damage that occurs during shipment.
- Products are sold "delivered ex warehouse" and shipment is at charge and risk of the buyer.
- Possible damages to unit should be immediately notified to forwarder. Each complaint for package tampered with should be done within eight days from product receipt.

WARRANTY AND PRODUCTS RETURN

- Proel products have operating warranty and comply their specifications, as stated by manufacturer.
- Proel warrants all materials, workmanship and proper operation of this product for a period of two years from the original date of purchase. If any defects are found in the materials or workmanship or if the product fails to function properly during the applicable warranty period, the owner should inform about these defects the dealer or the distributor, providing receipt or invoice of date of purchase and defect detailed description. This warranty does not extend to damage resulting from improper installation, misuse, neglect or abuse. Proel S.p.A. will verify damage on returned units, and when the unit has been properly used and warranty is still valid, then the unit will be replaced or repaired. Proel S.p.A. is not responsible for any "direct damage" or "indirect damage" caused by product defectiveness.

INSTALLATION AND DISCLAIMER

- Proel products have been expressly designed for audio application, with signals in audio range (20Hz to 20kHz). Proel has no liability for damages caused in case of lack of maintenance, modifications, improper use or improper installation non-applying safety instructions.
- Proel S.p.A. reserves the right to change these specifications at any time without notice.
- Proel S.p.A. declines any liability for damages to objects or persons caused by lacks of maintenance, improper use, installation not performed with safety precautions and at the state of the art.

POWER SUPPLY AND MAINTENANCE

- Clean only with dry cloth.
- Before connecting the product to the mains outlet make certain that the mains line voltage matches that shown on the rear of the product, a tolerance of up to ±10% is acceptable.



GENERAL INFORMATION

Thank you for having chosen a PROEL product.

The new Mi Series has been created by PROEL in order to offer very compact mixers with a high input density at a very affordable price. The series includes 3 models with 6, 10 and 12 channels, featuring in a very compact package a high number of inputs and a full set of intelligent features, able to satisfy most of the sound reinforcement applications.

Mi10 and Mi12 feature one of the finest digital effects of its class, the PROEL 24bit PROFEX DSP, including 256 state-of-art presets and a convenient LED display. Both model deliver a clean and accurate sound and full mixing capability in a stylish and unconventional case.

OPERATING INSTRUCTIONS (FIG. 1 / 2 / 3)

1. MIC Input

This is a female XLR connector, which accepts a balanced microphone input from almost any type of microphone. The XLR inputs are wire as follows:

Pin 1 = shield or ground

Pin 2 = + positive or "hot"

Pin 3 = - negative or "cold"

2. LINE Input

This is a ¼" (6.3mm) jack connector, which accepts a balanced or unbalanced line level input signal from almost any source. When connecting a balanced signal, wire them as follows:

Tip = + positive or "hot"

Ring = - negative or "cold"

Sleeve = shield or ground

When connecting an unbalanced signal, wire them as follows:

Tip = + positive or "hot"

Sleeve = shield or ground

3. GAIN Control

The gain control adjusts the input sensitivity of the mic and line inputs. This allows the signal from mics and instruments to be adjusted to optimal internal levels. If the signals are plugged into the XLR input there is a 10 dB of gain with the knob turned all way down, ramping up to 50 dB of gain fully up. When connected to the jack input, there is 20 dB of attenuation all way down and 20 dB of gain fully up, with a unity gain (0 dB) if centered.

4. LO CUT switch

This switch cuts low frequencies below 75 Hz at a rate of 18 dB per octave. The LO CUT filter can help reducing the possibility of feedback in live situations and to reducing stage rumble, mic handling clunks, and breath pops.

5. EQ section HIGH control

This control gives you up to 15dB boost or cut at 12KHz with a "SHELVING" curve shape. Use it to increase or reduce the sound "clarity" or "brightness".

6. EQ section MID control

This control gives you up to 15 dB boost or cut at 2.5 KHz with a "PEAKING" curve shape. Use it to add or reduce the sound "presence".

7. EQ section LOW control

This control gives you up to 15dB boost or cut at 80Hz with a "SHELVING" curve shape. Use it to increase or reduce the sound "punch".

8. AUX 1 control (pre)

This control sends the signal to the AUX 1 output. This signal is pre-fader, meaning that it doesn't depend on the position of the channel's FADER. NOTE: this control is present on Mi12 only.

9. AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) control (send to FX post)

This control sends the signal to the AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) output and to the internal PROFEX digital effect processor. This signal is post-fader, or in other words it depends on the position of the channel's FADER.

10. PAN control

It adjusts the amount of channel signal sent to the left versus the right outputs. Use it to position the signal in a panoramic stereo scene.

11. PEAK detector

The PEAK LED flashes when the input signal is near to the CLIPPING point. IMPORTANT: if the LED PEAK flashes reduce the level of the input signal using the GAIN control.



12. FADER LEVEL control

It adjusts the level of the channel signal and send it to the MAIN MIX outputs.

13. LINE LEFT/MONO Input

This is a female JACK connector, which accepts a balanced or unbalanced line level input signal from almost any source. If the RIGHT jack is not inserted, this channel operate like a MONO channel with this input as a single signal source. Wiring is the same of point 2.

14. LINE RIGHT Input

This is a JACK connector, which accepts a balanced or unbalanced line level input signal from almost any source. This is used only in presence of LEFT jack input to use the channel as STEREO.

15. +4/-10 GAIN Switch

The gain switch adjusts the input sensitivity of the line inputs. This allows the signal from instruments to be adjusted to optimal internal levels. If the switch is up (+4 dBu) the input stage is set to accept high level line signals, if the switch is down the input stage is set to accept low level line signals.

16. AUX 1 level control pre-fader

This control sends the signal to the AUX 1 output. This signal is pre-fader, meaning that it doesn't depend on the position of the channel's FADER. NOTE: this control is present on Mi12 only.

17. AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) level control post-fader send to FX

This control sends the signal to the AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) output and to the internal PROFEX digital effect processor. This signal is post-fader, or in other words it depends on the position of the channel's FADER.

18. BAL control

It adjusts the amount of channel signal sent to the left versus the right outputs if the channel is used as MONO, or it fades the LEFT or RIGHT signal amount if the channel is used as STEREO.

19. PEAK detector

The PEAK LED flashes when the input signal is near to the CLIPPING point. IMPORTANT: if the LED PEAK flashes reduce the level lifting up the GAIN switch.

20. FADER LEVEL control

It adjusts the level of the channel signal and send it to the MAIN MIX outputs.

21. PRESETS selector and display

The internal PROFEX digital effect processor is built around a powerful DSP and 24bit AD/DA converters. It includes 16 different presets of studio-grade effect algorithm, each one featuring 16 different variations of the internal parameters, for a total of 256 effects available.

HOW TO USE THE PROFEX EFFECT:

- rotate the SELECTOR knob to choose the type of effect (preset) you want to use;
- to select a variation of the preset, press and hold the knob until the display flashes;
- rotate the knob and choose one of the 16 variations available;
- press and hold again the knob until the display stops flashing to confirm the selection and to return back to the preset selection;
- send the signal to the effect with the AUX control (9)(17) of the channel you want to add the effect to;
- rotate the FX LEVEL (24) knob until you hear the effect added to the original signal;
- adjust the AUX controls (9)(17) just before the signal input clipping indicated by the peak led (23);
- re-adjust the FX LEVEL (24) knob to combine the wet effected signal with the natural dry signal.

NOTE: the preset and the variation selected in the PROFEX effect are kept in the memory even if you turn off the mixer.

PRESET DESCRIPTION:

- **p 1. BRIGHT HALL** This type of reverb simulates the ambience of a grand concert hall. Dense, smooth reverb with long pre delay and a lot of high frequency reflections. Works well with vocals, electric and acoustic guitars, strings. The VARIATIONS vary the decay time and the hall size from bigger [1] to smallest [16].
- **p 2. DARK HALL** This type of reverb simulates the ambience of a grand concert hall. Dense, smooth reverb with long pre delay and a few of high frequency reflections. Works well with vocals, guitars, woodwinds.


The VARIATIONS vary the decay time and the hall size from bigger [1] to smallest [16].

p 3. BRIGHT ROOM - This type of reverb reproduces the more intimate ambience of natural room acoustics. Feature a lot of early reflections with a lot of high frequency. Works well with vocals, woodwinds, strings, drums.

The VARIATIONS vary the decay time and the room size from bigger [1] to smallest [16].

p 4. DARK ROOM - This type of reverb reproduces the more intimate ambience of natural room acoustics. Feature a lot lot of early reflections with a few of high frequency. Works well with vocals, fingered guitars, drums.



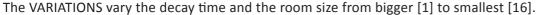

p 5. VOCAL 1 (STAGE REVERB) - Amazing reverb designed for vocals with a long tail.

The VARIATIONS vary the decay time from long tail [1] to short tail [16], alternating plate, spring or hall types of reverb.

p 6. VOCAL 2 (CLUB REVERB) - Amazing reverb designed for vocals with a dense tail.

The VARIATIONS vary the decay time from long tail [1] to short tail [16], alternating tape, hall or spring types of reverb.

p 7. PLATE - This is a simulation of metal plate reverb, as used on classic recordings from the '70s and '80s.

The VARIATIONS vary the decay time from long tail [1] to short tail [16].

p 8. STEREO DELAY - Echo effect with ping-pong of left and right channels.

The VARIATIONS vary from long delay times [1] to short delay times [16].

p 9. STEREO TAP DELAY - Like STEREO DELAY above with time set by the user TAP button (22) just below.

The VARIATIONS vary from 5% [1] to 90% [16] of feedback quantity.

p 10. MONO TAP DELAY - Typical mono delay with time set by the user TAP button (22) just below.

The VARIATIONS vary from 0% [1] to 75% [16] of feedback quantity.

p 11. CHORUS - Typical modulation effect, provides a soft, ethereal sweeping effect. Perfect for enhancement of electric and acoustic guitar and bass. Also adds a dramatic effect to vocals, particularly group harmonies and choirs. The VARIATIONS increase the modulation frequency from 0.5Hz [1] to 5Hz [16].

p 12. FLANGER - Typical modulation effect, creates a strong sweeping effect, particularly effective on rock electric guitar, lead and rhythm.

The VARIATIONS increases the modulation frequency from 0.2Hz [1] to 3Hz [16].

p 13. REVERB+DELAY 1 - Typical vocal hall reverb and stereo delay combined toghether.

The VARIATIONS vary from long tail [1] to short tail [16].

p 14. REVERB+DELAY 2 - Typical vocal hall reverb and mono delay combined toghether.

The VARIATIONS vary from long tail [1] to short tail [16].

p 15. REVERB+TAP DELAY - Typical vocal hall reverb and mono TAP delay combined toghether.

The mono delay time is set by the user TAP button (22) just below.

The VARIATIONS vary from long tail [1] to short tail [16] and from 0% to 75% of feedback quantity [1-16].

p 16. REV+CHORUS - Typical vocal reverb and chorus effect combined toghether.

The VARIATIONS vary from long tail [1] to short tail [16] and increases the modulation frequency from 0.5Hz to 5Hz [1-16].

22. TAP button

When "TAP DELAY" effects (p 9, 10, 15) are selected, by pushing at least two times this button, it's possible to set the desired delay time, according to music rhythm. The TAP LED flashes in sync with the delay time set.

23. PEAK detector

The PEAK LED flashes when the effect input signal is near to the A/D saturation point of the PROFEX processor. IMPORTANT: if the LED PEAK flashes reduce the effect input level turning down the AUX2 (Mi12) / AUX1 (Mi10) controls.

24. FX LEVEL control

It adjusts the level of the internal effect signal sent to the MAIN MIX outputs.

25. FX TO AUX1 (Mi12 only)

It adjusts the level of the internal effect signal sent to the AUX 1 output.

26. 2TRK Inputs

Use these unbalanced RCA connectors to patch the output of a player, such as an analog tape deck, MP3 player, CD/DVD player or a Personal Computer.

27. 2TRK Output

Use these unbalanced RCA connectors to send out the MAIN MIX signal to a recorder, such as an analog tape or an A/D converter connected to a Personal Computer.

28. 2TRK IN LEVEL control

It adjust the level of the 2TRK INPUT.

29. TO MIX / TO PHONES switch

Use this switch to route the signal coming from 2TRK input to MAIN MIX or to C.ROOM/PHONES only.

30. MAIN MIX L & R jack output (balanced)

These JACK connectors (+4dBu) provide a balanced line level signal from the MAIN MIX stereo bus.

NOTE: the MAIN OUT is a true balanced output that can send the signal on a balanced line with or without a phantom power active. So the Mi mixer can also be used as a combination mixer + DI box for sending the signals to a bigger main mixer console.



31. MAIN MIX FADER control

The MAIN MIX FADER controls the output level just before the MAIN MIX outputs and the 2TRK outputs. When the fader is fully down the MAIN MIX is off, the "0" marking indicates a +4dBu nominal output level. Typically this fader is set near the "0" label and left alone, but it can be used for song fadeouts or quick system-wide mutes.

32. C.ROOM L & R jack outputs

These JACK connectors provide an unbalanced line-level signal that can be used to monitor the MAIN MIX program or as an additional output.

33. PHONES stereo jack output

STEREO JACK connector for the headphones output: only stereo headphones with a minimum impedance of 32 Ohms should be connected to this output.

34. C.ROOM/PHONES LEVEL control

This controls the CONTROL ROOM and PHONES output's level.

NOTE: The signal at these outputs is the same.

35. AUX 1 jack output (Mi12 only)

This jack connector sends out unbalanced line-level signals made of the sum of the input channels' AUX 1 sends, usually for connecting to the inputs of an external effect devices or stage monitor amplifiers. This signal is pre-fader, meaning that it doesn't depend on the position of the channel's FADER.

36. AUX 1 (Mi10) / AUX2 (Mi12) jack output

This jack connector sends out unbalanced line-level signals made of the sum of the input channels' AUX 1 (Mi10) or AUX 2 (Mi12) sends, usually for connecting to the inputs of an external effect devices or stage monitor amplifiers. This signal is post-fader, or in other words it depends on the position of the channel's FADER.

37. L & R LEVEL METERS

The level meters are made of two columns of of four LEDs with three colours to indicate different ranges of signal level:

- green = shows the normal operative level of the signal (from -20 to 0 dBpeak)
- yellow = shows the nominal operative level of the signal (from 0 to +6 dBpeak)
- red = shows a high signal level (near +20 dBpeak CLIP level).

38. +48V phantom switch

This switch activates (LED on) and deactivates (LED Off) the phantom power on MIC Inputs. Most professional condenser microphones require phantom power, which is a lower DC voltage delivered to the microphone on pin 2 and 3 of the XLR microphone connector. Dynamic microphones do not require phantom power, however phantom power will not harm most dynamic microphones should you plug one in while the phantom power is on. Check the manual of your microphone to find out for sure whether or not phantom power can damage it.

39. ON led

Indicates when the mixer is switched on.

40. 18V~ socket

Here's where you plug in your mixer's external power supply. You should always connect your power supply to the mixer before you plug the power supply into an electrical outlet.

41. POWER switch

Switch this one on and your mixer has power. Switch it off and it doesn't. Make sure that all master output knobs are turned all the way down when powering your mixer up or down.

42. PRODUCT LABEL

In this label are written the most important information about the mixer, model, line voltage, consumption, serial number.





AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

• \triangle ATTENZIONE: Durante le fasi di uso o manutenzione, devono essere prese alcune precauzioni onde evitare danneggiamenti alle strutture meccaniche ed elettroniche del prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per la sicurezza. Prendere visione del manuale d'uso e conservarlo per successive consultazioni:

- In presenza di bambini, controllare che il prodotto non rappresenti un pericolo.
- Posizionare l'apparecchio al riparo dagli agenti atmosferici e a distanza di sicurezza dall'acqua, dalla pioggia e dai luoghi ad alto grado di umidità.
- Collocare o posizionare il prodotto lontano da fonti di calore quali radiatori, griglie di riscaldamento e ogni altro dispositivo che produca calore.
- Evitare che qualsiasi oggetto o sostanza liquida entri all'interno del prodotto.
- Il prodotto deve essere connesso esclusivamente alla rete elettrica delle caratteristiche descritte nel manuale d'uso o scritte sul prodotto, usando esclusivamente il cavo rete in dotazione e controllando sempre che sia in buono stato, in particolare la spina e il punto in cui il cavo esce dal prodotto.
- △ ATTENZIONE: Se il cavo rete viene scollegato dall'apparecchio per spegnerlo, il cavo rete rimarrà operativo in quanto la sua spina è ancora collegata alla rete elettrica.
- Disconnettere il prodotto dalla rete elettrica durante forti temporali o se non viene usato per un lungo periodo di tempo.
- Non disporre oggetti sul cavo di alimentazione, non disporre i cavi di alimentazione e segnale in modo che qualcuno possa incianparci. Altresì non disporre l'apparecchio sui cavi di altri apparati. Installazioni inappropriate di questo tipo possono creare la possibilità di rischio di incendio e/o danni alle persone.

IN CASO DI GUASTO

- In caso di guasto o manutenzione questo prodotto deve essere ispezionato da personale qualificato quando:
- Ci sono difetti sulle connessioni o sui cavi di collegamento in dotazione.
- Sostanze liquide sono penetrate all'interno del prodotto.
- Il prodotto è caduto e si è danneggiato.
- Il prodotto non funziona normalmente esibendo una marcato cambio di prestazioni.
- Il prodotto perde sostanze liquide o gassose o ha l'involucro danneggiato.
- Non intervenire sul prodotto. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Proel.

CONFORMITÀ CE

- I Prodotti Proel sono conformi alla direttiva 2004/108/EC (EMC), secondo lo standard EN 55013 ed alla direttiva 2006/95/CE (LVD), secondo lo standard EN 60065.
- Se sottoposto a disturbi EM, il rapporto segnale-rumore può essere superiore a 10dB.

IMBALLAGGIO. TRASPORTO E RECLAMI

- L'imballo è stato sottoposto a test di integrità secondo la procedura ISTA 1A. Si raccomanda di controllare il prodotto subito dopo l'apertura dell'imballo.
- Se vengono riscontrati danni informare immediatamente il rivenditore. Conservare quindi l'imballo completo per permetterne l'ispezione.
- Proel declina ogni responsabilità per danni causati dal trasporto.
- Le merci sono vendute "franco nostra sede" e viaggiano sempre a rischio e pericolo del distributore.
- Eventuali avarie e danni dovranno essere contestati al vettore. Ogni reclamo per imballi manomessi dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dal ricevimento.

GARANZIE E RESI

- I Prodotti Proel sono provvisti della garanzia di funzionamento e di conformità alle proprie specifiche, come dichiarate dal costruttore.
- La garanzia di funzionamento è di 24 mesi dopo la data di acquisto. I difetti rilevati entro il periodo di garanzia sui prodotti venduti, attribuibili a materiali difettosi o difetti di costruzione, devono essere tempestivamente segnalati al proprio rivenditore o distributore, allegando evidenza scritta della data di acquisto e descrizione del tipo di difetto riscontrato. Sono esclusi dalla garanzia difetti causati da uso improprio o manomissione. Proel SpA constata tramite verifica sui resi la difettosità dichiarata, correlata all'appropriato utilizzo, e l'effettiva validità della garanzia; provvede quindi alla sostituzione o riparazione dei prodotti, declinando tuttavia ogni obbligo di risarcimento per danni diretti o indiretti eventualmente derivanti dalla difettosità.

INSTALLAZIONE E LIMITAZIONI D'USO

- I Prodotti Proel sono destinati esclusivamente ad un utilizzo specifico di tipo sonoro: segnali di ingresso di tipo audio (20Hz-20kHz). Proel declina ogni responsabilità per danni a terzi causati da mancata manutenzione, manomissioni, uso improprio o installazione non eseguita secondo le norme di sicurezza.
- La Proel S.p.a. si riserva di modificare il prodotto e le sue specifiche senza preavviso.
- Proel declina ogni responsabilità per danni a terzi causati da mancata manutenzione, manomissioni, uso improprio o installazione non eseguita secondo le norme di sicurezza e a regola d'arte.

ALIMENTAZIONE E MANUTENZIONE

- Pulire il prodotto unicamente con un panno asciutto.
- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, accertatevi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul retro dell'apparato, è consentito un margine del ±10% rispetto al valore nominale.



INFORMAZIONI GENERALI

Grazie per aver scelto un prodotto PROEL.

La nuova serie Mi è stata creata da PROEL per fornire mixer molto compatti con un gran numero di ingressi ad un prezzo conveniente. La serie include 3 modelli con 6, 10 e 12 canali i quali offrono, in dimensioni estremamente compatte, un elevato numero di ingressi ed un set completo di funzioni intelligenti e sono in grado di soddisfare le più svariare applicazioni di sound reinforcement.

Mi10 e **Mi12** offrono uno dei dei migliori effetti digitali della categoria, il DSP a 24bit PROFEX di PROEL, che include 256 preset allo stato dell'arte e un pratico display a LED. Entrambi i modelli offrono possibilità di missaggio avanzate con la qualità delle consolle professionali e con un design di stile non convenzionale.

ISTRUZIONI OPERATIVE (FIG. 1 / 2 / 3)

1. MIC (ingresso microfono)

È un connettore femmina XLR, in grado di accettare un segnale microfonico bilanciato da ogni tipo di microfono.

L'ingresso XLR ha i seguenti terminali:

Pin 1 = schermo o massa

Pin 2 = + positivo o "caldo"

Pin 3 = - negativo o "freddo"

2. LINE (ingresso linea)

È un connettore femmina da ¼" (6.3mm) tipo jack, in grado di accettare un segnale a livello linea bilanciato o sbilanciato da ogni tipo di sorgente. Quando si collega un segnale bilanciato, le terminazioni sono le seguenti:

Tip (punta) = + positivo o "caldo"

Ring (anello) = - negativo o "freddo"

Sleeve (manicotto) = schermo o massa

Quando si collega un segnale sbilanciato, le terminazioni sono le seguenti:

Tip (punta) = + positivo o "caldo"

Sleeve (manicotto) = schermo o massa

3. GAIN (controllo guadagno)

Il controllo GAIN regola la sensibilità di ingresso dell'ingresso MIC o LINE. Questo permette di regolare il segnale in ingresso da microfoni o strumenti al livello ottimale interno del mixer. Se il segnale è collegato all'ingresso XLR si hanno 10 dB di guadagno con la manopola girata al minimo e fino a 50 dB girandola verso il massimo. Quando collegato all'ingresso jack si hanno 20 dB di attenuazione con la manopola girata al minimo e 20 dB di guadagno se girata al massimo, con un guadagno unitario (0 dB) se posta al centro.

4. LO CUT (filtro elimina bassi)

Questo tasto elimina le basse frequenze al di sotto dei 75 Hz con 18 dB per ottava. L'uso del filtro LO CUT è consigliato dal vivo perché riduce la possibilità di rientri (feedback) e i rumori da maneggiamento dei microfoni, da vibrazioni del palco e del respiro.

5. EQ HI (equalizzatore controllo alti)

Questo controllo permette di guadagnare o attenuare fino a 15dB a 12KHz con una curva di tipo "SHELVING". Da usarsi per aumentare o ridurre la "chiarezza" o "brillanza" del suono.

6. EQ MID (equalizzatore controllo medi)

Questo controllo permette di guadagnare o attenuare fino a 15 dB a 2.5 KHz con una curva tipo "PEAKING". Da usarsi per aumentare o ridurre la "presenza" del suono.

7. EQ LOW (equalizzatore controllo bassi)

Questo controllo permette di guadagnare o attenuare fino a 15dB a 80Hz con una curva di tipo "SHELVING". Da usarsi per aumentare o ridurre il "vigore" del suono.

8. AUX 1 (controllo livello pre-fader)

Questo controllo invia il segnale all'uscita AUX 1. Questo segnale è pre-fader, che significa che non dipende dalla posizione del controllo di livello del canale. NOTA: questo controllo è presente solo su Mi12.

9. AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) (controllo livello post-fader mandata FX)

Questo controllo invia il segnale all'uscita AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) ed all'effetto interno (PROFEX digital effect processor). Questo segnale è post-fader, o in altre parole esso dipende dalla posizione del controllo di livello del canale.

10. PAN (controllo panoramico)

Regola la quantità del segnale da inviare alle uscite sinistra o destra. Da usarsi per posizionare il suono in una scena panoramica stereo.



11. PEAK (rilevatore di picco)

Il led PEAK lampeggia quando il segnale di ingresso e prossimo alla distorsione. IMPORTANTE: se il led PEAK lampeggia ridurre il livello del segnale di ingresso usando il controllo del guadagno (GAIN).

12. FADER LEVEL (controllo di livello del canale)

Regola il livello del segnale del canale e lo invia alle uscite MAIN MIX.

13. LINE LEFT/MONO (ingresso linea sinistro/mono)

È un connettore JACK in grado di accettare un segnale di livello linea bilanciato o sbilanciato da ogni tipo di sorgente. Se il jack LINE RIGHT non è inserito, questo canale opera come un canale MONO con questo ingresso come sorgente unica. I terminali sono gli stessi del punto 2.

14. LINE RIGHT (ingresso linea destro)

È un connettore tipo jack in grado di accettare un segnale a livello linea bilanciato o sbilanciato da ogni tipo di sorgente. È usato solo in presenza del jack LINE LEFT per usare il canale in modalità STEREO.

15. +4/-10 GAIN (selettore guadagno)

Il tasto gain regola la sensibilità dell'ingresso di linea. Questo permette ai segnali degli strumenti di essere regolati al livello interno ottimale. Se il tasto è alzato (+4 dBu) l'ingresso è impostato per accettare livelli di linea elevati, se il tasto è abbassato (-10dBu) l'ingresso è impostato per accettare livelli di linea bassi.

16. AUX 1 (controllo livello pre-fader)

Questo controllo invia il segnale all'uscita AUX 1. Questo segnale è pre-fader, che significa che non dipende dalla posizione del controllo di livello del canale. NOTA: questo controllo è presente solo su Mi12.

17. AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) (controllo livello post-fader mandata FX)

Questo controllo invia il segnale all'uscita AUX 2 (Mi12) / AUX 1 (Mi10) ed all'effetto interno (PROFEX digital effect processor). Questo segnale è post-fader, o in altre parole esso dipende dalla posizione del controllo di livello del canale.

18. BAL (controllo bilanciamento)

Regola la quantità del segnale da inviare alle uscite sinistra o destra se il canale è usato in MONO, oppure riduce la quantità di segnale destro e sinistro se il canale è usato in STEREO.

19. PEAK (rilevatore di picco)

Il led PEAK lampeggia quando il segnale di ingresso e prossimo alla distorsione. IMPORTANTE: se il led PEAK lampeggia ridurre il livello del segnale di ingresso commutando su alto il tasto GAIN.

20. FADER LEVEL (controllo di livello del canale)

Regola il livello del segnale del canale e lo invia alle uscite MAIN MIX.

21. PRESETS (selettore e display effetto)

L'effetto interno (PROFEX digital effect processor) è basato su un potente DSP e su convertitori AD/DA a 24bit. Include 16 preset con algoritmi di effetto studio-grade, ognuno dei quali dispone di 16 varianti dei parametri, per un totale di 256 effetti disponibili.

COME USARE l'EFFETTO PROFEX:

- ruotare il selettore per scegliere il tipo di effetto (preset) che si vuole usare;
- per selezionare una variazione del preset, premere per almeno due secondi la manopola fino a quando il display lampeggia;
- quindi ruotare la manopola per scegliere una delle 16 variazioni;
- premere di nuovo per almeno due secondi la manopola finché il display smette di lampeggiare per confermare la variazione e tornare alla selezione dei preset;
- inviare il segnale all'effetto usando il controllo AUX (9)(17) del canale a cui si vuole aggiungere l'effetto;
- ruotare la manopola FX LEVEL (24) fino ad udire l'effetto,
- regolare i controlli AUX (9)(17) prima della saturazione del segnale indicata dal LED di picco (23),
- regolare nuovamente la manopola FX LEVEL per combinare il segnale dell'effetto con il segnale naturale.

NOTA: il PROFEX mantiene in memoria il preset e la variazione selezionati anche se il mixer viene spento.

DESCRIZIONE DEI PRESET:

p 1. BRIGHT HALL - Questo tipo di riverbero simula l'ambiente di una grande sala da concerto. Denso e armonioso riverbero con una coda lunga e molte riflessioni di alte frequenze. Adatto a voci, chitarre elettriche e acustiche, archi

Le variazioni cambiano il tempo di decadimento e la grandezza della sala da grande [1] a piccola [16].

p 2. DARK HALL - Questo tipo di riverbero simula l'ambiente di una grande sala da concerto. Denso e armonioso riverbero con una coda lunga e poche riflessioni di alte frequenze. Adatto a voci, chitarre, fiati.

Le variazioni cambiano il tempo di decadimento e la grandezza della sala da grande [1] a piccola [16].



- **p 3. BRIGHT ROOM** Questo tipo di riverbero riproduce un più intimo ambiente acustico di una stanza. Caratterizzato da veloci e sparpagliate prime riflessioni con molte alte frequenze. Adatto a voci, fiati, archi, percussioni.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento e la grandezza della stanza da grande [1] a piccola [16].
- **p 4. DARK ROOM** Questo tipo di riverbero riproduce un più intimo ambiente acustico di una stanza. Caratterizzato da veloci e sparpagliate prime riflessioni con poche alte frequenze. Adatto a voci, chitarre pizzicate, percussioni.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento e la grandezza della stanza da grande [1] a piccola [16].
- **p 5. VOCAL 1 (STAGE REVERB)** Riverbero modellato per voci con coda lunga.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16] alternando le varie tipologie di riverberi plate, spring o hall.
- p 6. VOCAL 2 (CLUB REVERB) Riverbero modellato per voci con coda densa.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16] alternando le varie tipologie di riverberi tape, hall o spring.
- **p 7. PLATE** Questa è una simulazione del classico riverbero "plate", usato nelle registrazioni degli anni '70 e '80.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16].
- **p 8. STEREO DELAY** Effetto eco con ping-pong sui canali sinistro e destro.
- Le variazioni vanno da un tempo di ripetizione lungo [1] a uno corto [16].
- **p 9. STEREO TAP DELAY** Come lo STEREO DELAY qui sopra con il tempo impostabile con il tasto TAP (22) posto sotto.
- Le variazioni cambiano la quantità delle ripetizioni (feedback) dal 5% [1] al 90% [16].
- p 10. MONO TAP DELAY Tipico eco mono con tempo impostabile con il tasto TAP (22) posto sotto.
- Le variazioni cambiano la quantità delle ripetizioni (feedback) dal 0% [1] al 75% [16].
- **p 11. CHORUS** Tipico effetto modulato provvisto di una soffice ed eterea ondulazione di frequenza. Perfetto per esaltare chitarre e bassi elettrici ed acustici. Esaltante anche su voci, in particolare gruppi o cori.
- La variazione aumenta la frequenza di modulazione da 0.5 Hz [1] a 5 Hz [16].
- **p 12. FLANGER** Tipico effetto modulato caratterizzato da una decisa spazzolata in frequenza. Usato in particolare su chitarre elettriche ed acustiche, sia soliste che ritmiche.
- La variazione aumenta la frequenza di modulazione da 0.2 Hz [1] a 3 Hz [16].
- **p 13. REVERB+DELAY 1** Tipico riverbero per voce e stereo delay combinati assieme.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16].
- **p 14. REVERB+DELAY 2** Tipico riverbero per voce e mono delay combinati assieme.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16].
- p 15. REVERB+TAP DELAY Tipico riverbero per voce tipo hall e mono TAP delay combinati assieme.
- Il tempo del mono delay è impostabile con il tasto TAP (22) posto sotto
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16] e la quantità delle ripetizioni (feedback) dal 0% al 75% [1-16].
- **p 16. REV+CHORUS** Tipico riverbero per voce e effetto chorus combinati assieme.
- Le variazioni cambiano il tempo di decadimento da lungo [1] a corto [16] ed aumentano la frequenza di modulazione da 0.5Hz a 5Hz [1-16].

22. TAP (pulsante per impostare il tempo)

Quando l'effetto "TAP DELAY" è selezionato (p 9, 10, 15), premendo almeno due volte questo pulsante è possibile impostare il tempo di ripetizione desiderato, secondo il ritmo musicale.

23. PEAK (rilevatore di picco)

Questo LED di picco lampeggia quando il segnale di ingresso dell'effetto è prossimo a saturare il convertitore A/D del processore PROFEX.

IMPORTANTE: se il LED PEAK lampeggia ridurre il livello di ingresso abbassando i controlli AUX2 (Mi12) / AUX1 (Mi10).

24. FX LEVEL (livello effetto)

Regola il livello del segnale dell'effetto interno inviato alle uscite MAIN MIX.

25. FX TO AUX1 (livello effetto su AUX 1 solo per Mi12)

Regola il livello del segnale dell'effetto interno verso l'uscita AUX1.

26. 2TRK INPUT (ingressi rca stereo)

Usare questi ingressi sbilanciati con connettori RCA per collegare l'uscita di una sorgente linea quale un registratore analogico, un lettore MP3, un lettore CD/DVD, l'uscita audio di un computer.

27. 2TRK OUTPUT (uscite rca stereo)

Usare questi connettori RCA sbilanciati per inviare il segnale di uscita del MAIN MIX a un registratore, quale un registratore a cassette analogico od un computer con ingresso audio.



28. 2TRK IN LEVEL (controllo di livello)

Regola il livello dell'ingresso 2TRK INPUT.

29. TO MIX / TO PHONES (tasto)

Usare questo tasto per indirizzare il segnale proveniente dall'ingresso 2TRK IN al MAIN MIX o alle uscite C.ROOM/ PHONES solamente.

30. MAIN MIX L & R (uscite jack bilanciate)

Questi connettori JACK (+4dBu) forniscono un'uscita di livello linea bilanciata del bus stereo MAIN MIX.

NOTA: la MAIN OUT è una uscita realmente bilanciata che può inviare il segnale su una linea bilanciata con o senza la phantom power attiva. Pertanto Mi10 e Mi12 possono essere utilizzati come una combinazione mixer + DI box per inviare il segnale a un mixer principale.

31. MAIN MIX FADER (livello uscita MIX)

Il MAIN MIX FADER controlla il livello di uscita esattamente prima le uscite MAIN MIX e delle uscite 2TRK OUT. Quando il fader è al minimo il MAIN MIX è spento, il punto "0" indica un livello nominale di uscita su cavo bilanciato di +4dBu. Tipicamente questo fader viene impostato prossimo allo "0" e ivi lasciato, ma può essere usato anche per sfumare le canzoni o silenziare velocemente l'impianto audio in caso di necessità.

32. C.ROOM L & R (uscite jack)

Questi connettori JACK forniscono un uscita sbilanciata a livello linea che può essere usata per controllare separatamente ed anche come uscita supplementare, il programma in uscita dal MAIN MIX.

33. PHONES (uscita jack stereo per cuffia)

Connettore STEREO JACK per uscita cuffia: le cuffie devono avere una impedenza minima di 32 Ohms.

34. C.ROOM/PHONES LEVEL (livello uscita cuffia e c.room)

Regola il livello delle uscite jack CONTROL ROOM e PHONES. NOTA: Il segnale di queste due uscite è lo stesso.

35. AUX 1 OUT (uscita jack solo su Mi12)

Questo connettore jack invia all'esterno un segnale linea sbilanciato composto dalla somma di tutte le mandate AUX 1 dei singoli canali. È solitamente usato per connettere l'ingresso di un effetto esterno o di monitor da palco amplificati. Questo segnale è pre-fader, che significa che non dipende dalla posizione del controllo di livello del canale.

36. AUX 1 (Mi10) / AUX2 (Mi12) OUT (uscita jack)

Questo connettore jack invia all'esterno un segnale linea sbilanciato composto dalla somma di tutte le mandate AUX 1 (Mi10) / AUX 2 (Mi12) dei singoli canali. È solitamente usato per connettere l'ingresso di un effetto esterno o di monitor da palco amplificati. Questo segnale (post-fader) dipende dalla posizione del controllo di livello del canale.

37. L & R LEVEL METERS (indicatori di livello)

Gli indicatori di livello sono costituiti di due colonne di quattro led di tre colori, che indicano diversi livelli operativi:

- verde = normale livello operativo del segnale (da -20 a 0 dBpeak)
- giallo = livello operativo nominale del segnale (da 0 a +6 dBpeak)
- rosso = livello del segnale alto (prossimo al livello di CLIP +20dBpeak).

38. +48V interruttore alimentazione phantom

Questo interruttore attiva e disattiva l'alimentazione phantom negli ingressi microfonici MIC. La maggior parte dei microfoni professionali a condensatore richiedono l'alimentazione phantom, la quale è una bassa tensione continua DC portata al microfono sui terminali 2 e 3 del connettore XLR. I microfoni dinamici non richiedono l'alimentazione phantom, tuttavia l'alimentazione phantom non dovrebbe arrecare alcun danno ai microfoni dinamici se inseriti quando accesa. Controllare il manuale del microfono per assicurarsi se l'alimentazione phantom possa danneggiarlo.

39. ON led (indicatore acceso/spento)

Indica quando il mixer è acceso.

40. 18V~ presa di alimentazione

Presa di ingresso dell'alimentatore AC ADAPTOR esterno. Collegare sempre questo connettore prima di inserire l'alimentatore nella presa di rete.

41. POWER interruttore di accensione

Commutando questo interruttore il mixer sarà alimentato, commutandolo nuovamente sarà spento. Assicurarsi che tutte le manopole delle uscite siano al minimo quando si accende e si spegne il mixer.

42. ETICHETTA DI PRODOTTO

In questa etichetta sono scritte tutte le informazioni importanti sul mixer, modello, tensione di alimentazione, consumo, numero seriale.



PROEL S.p.A.

(World Headquarter) Via alla Ruenia 37/43 64027 Sant'Omero (TE) - ITALY

Tel: +39 0861 81241
Fax: +39 0861 887862
www.proel.com

